目次

1.はじめに 6
1.1. LaCie 700 Series LCD Monitor の特長 7
1.2. モニターの仕様 8
1.3. パッケージ内容 11
1.4. LCD スタンド ピンについて 12
1.5. モニターの外観とコンポーネント 13
2.接続 15
2.1. モニターをコンピュータに接続する 16
2.2. USB デバイスを接続する 17
2.3. 代 替スタンドまたはアタッチメントを設置する 18
2.4. 人間工学的調節 19
2.4.1. モニター画面を上下する 19
2.4.2. 画面を傾ける 19
2.4.3. 画面を回転させる 19
2.4.4. 縦置きモード (720 のみ) 20
3.モニターの操作 21
3.1. ボタンの機能 21
3.2. 設定と調整 (720 および 724) 22
3.2.1. モニター設定の自動調整 22
3.2.2. OSD をロックする 22
3.2.3. Active Video Input (アクティブ ビデオ入力) を選択する 22
3.3. OSD 機能 (720 および 724) 23
3.3.1. Picture (画質) 23
3.3.2. Color (色) 24
3.3.3. Image (画像) 25
3.3.4. OSD 26
3.3.5. Setup (セットアップ) 27
3.3.6. Information (情報) 27
4.トラブルシューティング 28
4.1. LaCie 720 および 724 28
4.2. LaCie 730 31
5.カスタマ サポートへのお問い合わせ 32
6.保証について 34

著作権

Copyright © 2008 LaCie. All rights reserved. 電子、機械、コピー、記録など、様式や手段の如何を問わず、本書のいかなる部分も当社の書面による事前の承諾なしで複製、読み出しシステムでの保存、伝送を行うことを禁じます。

変更について

本マニュアルに記載されている情報は参考のみとして提供されており、予告なく変更されることがあります。本書の作成にあたっては正確さを期していますが、本書に掲載された情報の誤謬または省略に起因する、あるいは本書に記載する情報を利用した結果により生じる損害に対して、当社は一切の責任を負いません。当社は、無条件で製品の設計または製品マニュアルの変更や改訂を予告なく実施する権利を保留します。

FCC 準拠の宣言：

LaCie 720、724、730
LCD Monitors
FCC　規格による適合試験に合格(For Home or Office Use)

注記： 本機器は、FCC 規則 Part 15 に定められた クラス B デジタル装置に関する規制要件の試験に合格し、同規則に準拠することが証明されています。これらの規定要件は、住宅に設置する際、有害な干渉から適切に保護するために定められています。本機器は、無線周波数帯域のエネルギーを発生、使用し、これを放射する場合もあります。また、本取扱説明書の指示に従って設置および使用しない場合、無線通信に有害な干渉をもたらす場合があります。ただし、特定の設置方法において干渉が発生しないという保証はありません。本機器がラジオ、テレビの受信に有害な干渉をもたらす場合 (これは本機器の電源のオン/オフにすることにより判断できます)、次の方法により干渉の解決を試行することをお勧めします。

- 受信アンテナの向き、または位置を変える。
- 本機器と受信機の距離を離す。
- 受信機が接続されているものとは異なる別系統のコンセントに、本機器を接続する。
- 販売代理店または経験豊かなラジオ/テレビ技術者に相談する。
- 本機器に出入力デバイスを接続する場合は、シールド ケーブルのみを使用するようにしてください。

LaCie 700 Series のカラー モニターでは、ラジオやテレビの受信障害を避けるために付属の指定ケーブルを使用してください。

1. 使用する電源コードは米国の安全基準を満たすことが必要であり、さらに次の条件を守る必要があります。

Power supply chord	Non shield type, 3-conductor
Length	2.0 m
Plug shape	 (USA)

2. 付属のシールド　ビデオ信号ケーブル、15-ピン　ミニ　D-SUB　～ DVI-A ケーブル、または DVI-D ～ DVI-D　ケーブルを使用してください。他のケーブルやアダプタを使用すると、ラジオやテレビの受信障害が起こる場合があります。

米国内の管轄： LaCie, LTD
住所: 22985 NW Evergreen Pkwy
Hillsboro, OR 97124
電話 番号： (503) 844-4503

CE 認証に関するメーカーの宣言

当社は、本機器が以下の欧州規格に準拠していることを明言します。

- EN60950-1, EN61000-3-2
- EN61000-3-3, EN55024

下記条件に関して：

- 73/23/EEC 低電圧指令
- 89/336/EEC EMC 指令

LaCie S.A.
33 Bld du Général Martial Valin
75015 Paris
France

注意： メーカーからの承認を受けずに本機器に変更または修正を加えた場合、ユーザーは本機器を操作する権利を失うことがあります。メーカーの承認を受けずに本機器に修正を加えた場合、ユーザーは本機器を操作する権利を失うことがあります。

注意： FCC の定める電波規制に適合し、さらに周辺のラジオやテレビ受信に干渉を引き起こさないよう、必ずシールド　タイプの電源コードを使用してください。必ず、付属の電源コードのみを使用してください。

安全の注意とメンテナンス

- モニターを開かないでください。ユーザーが修理できる内部部品はなく、カバーを開いたり取り外したりすると、ショックの危険性やその他のリスクが生じる恐れがあります。保守作業は有資格のサービス担当者にご依頼ください。
- キャビネットに液体をこぼしたり、モニターを水気のある場所で使用しないでください。
- キャビネットのスロットに異物を入れないでください。危険な電圧に接触し、有害または致命的な事故につながる場合や、電気ショック、火災、機器の故障を引き起こす恐れがあります。
- 電源コードの上に重いものを置かないでください。コードが損傷すると、ショックや火災の原因になる場合があります。
- 本製品を傾いた場所や不安定な場所に置かないでください。モニターが落下し、重大な損傷を引き起こす場合があります。
- モニターの上に物を置かないでください。モニターを屋外で使用しないでください。
- LCD　モニター内部にある蛍光チューブには、水銀が含まれています。チューブは、地方自治体の規約や規則に　従って正しく処分してください。
- 電源コードを折り曲げないでください。
- 高温、多湿、埃の多い場所、油っぽい場所でモニターを使用することは避けてください。
- モニターの通気口を塞がないでください。

次のような状態が生じた場合は、モニターを直ちにコンセントから抜き、有資格者にご相談ください。

- 電源コードまたはプラグが損傷した場合
- モニターに液体がこぼれた場合、またはモニターに異物が入った場合
- モニターが雨や水に晒された場合
- モニターを落とした場合や、キャビネットに損傷が生じた場合
- 操作手順に従っても、モニターが正しく動作しない場合
- ガラスが割れた場合は、注意して取り扱ってください。
- モニターまたはガラスが割れた場合は、液晶に触れないように注意して取り扱ってください。
- モニター周囲の換気を十分に取り、熱が適切に発散するようにしてください。通気口を塞いだり、モニターをラジエーターやその他の熱源のそばに置かないでください。モニターの上には何も置かないでください。
- 電源ケーブルのコネクタは、システムを電源から隔離するための主な方法です。モニターは簡単に手が届く電源コンセントのそばに設置してください。
- 運搬する際は、丁寧に扱ってください。運搬用に、製品の梱包を保管しておいてください。
- 残像：LCD　テクノロジーでは、残像と呼ばれる現象が起きることがあります。
- 残像現象は、前の画像の残りまたは「ゴースト」が画面上で引き続き見える場合に生じます。CRT　モニターとは異なり、LCD　モニターの残像は恒久的ではありませんが、長時間に渡り同一画像を表示させることは回避する必要があります。残像を軽減するには、前の画像が表示されていた時間にわたり、モニターの電源を切ってください。例えば、モニターに画像が 1 時間表示されていた場合は、モニターの電源を　1　時間切って、その残像を除去します。
- 欧州で LaCie 700 Series LCD Monitor を 220-240V AC 電源で使用する場合は、モニター付属の電源コードを使用してください。
- 英国では、本機器での使用のために黒のヒューズ (5 アンプ) のモールド プラグ付きの BS 認定電源コードが付属しています。
- 本機器に電源コードが付属していない場合は、販売代理店までお問い合わせください。
- オーストラリアで LaCie 700 Series LCD Monitor を 220-240V AC　電源で使用する場合は、モニター付属の電源コードを使用してください。本機器に電源コードが付属していない場合は、販売代理店までお問い合わせください。
- その他の国の場合は、コンセントの AC 電圧に一致し、使用国の安全基準に準拠する認可された電源コードを使用してください。

健康および人間工学上の注意

モニターを正しく配置、調節することで、目、肩や首の疲労を軽減できます。モニターを配置するときは、次を確認してください。

- 最大限の性能を引き出すには、20 分間、モニターをウォームアップさせてください。
- 画面の上端が目と同じ高さまたはそれよりも少し低い位置になるように、モニターの高さを調節してください。 画面の中央を見るときは、視線が少し下がるような格好になります。
- モニターと目の距離が、40cm 以上、70cm 以下になるようにします。最適な距離は 50cm です。
- 定期的に最低 6 メートル離た場所にある物を眺め、目を休ませます。頻繁に瞬きするようにします。
- 眩しさや反射を最小限にするために、モニターは窓やその他の光源に対して 90 度の角度に置いてください。天井の照明が画面に反射しないように、モニターの傾きを調節します。
- 光が反射して画面が見にくい場合は、アンチグレア フィルターを使用してください。
- LCD モニターの表面は、埃や糸くずの出ない研磨性のない布で拭いてください。クリーニング液やガラス クリーナーは使用しないでください。
- 見やすくするために、モニターの輝度とコントラスト比を調整してください。
- 書類ホルダーを使う場合は、画面の近くに置くようにします。
- 入力を行う場合は、頭の向きをできるだけ変えずにすむように、一番よく見るもの (画面または参考書類) が目の前に配置します。
- 残像現象を回避するために、モニターで長時間にわたり同一のパターンを表示することは避けてください。

人間工学に基づいた最大の利点を引き出すために、当社では次を推奨します。

- 背景ラスターが消えるまで、輝度を調整してください。
- コントラスト比を、最大設定にしないでください。
- 標準信号ではプリセットのサイズと位置コントロールを使用してください。
- プリセットのカラー設定を使用してください。
- インターレース信号以外の場合は、垂直リフレッシュレート 60-75Hz を使用してください。
- 暗い背景では、青の原色を使わないでください。見にくく、コントラストが不十分であるため、目が疲れる場合があります。

欧州連合内

各加盟国によって実施される欧州連合全体の規制により、左のマークが付いた電気/電子製品を廃棄する場合は、通常の家庭廃棄物とは別に処分する必要があります。これには、モニターに加え、信号ケーブルや電源コードなど電気関係の付属品も含まれます。LaCie ディスプレイ製品の処分を行う場合は、地方自治体の指示に従うか、製品を購入した販売店にお問い合わせください。購入者と当社の間に何らかの合意事項がある場合は、それに従ってください。

電気、電子製品に付いたこのマークは、欧州連合の加盟国のみに適用されます。

欧州連合外

欧州連合外で古い電気/電子製品を処分する場合は、地方自治体に正しい処分方法についてお問い合わせください。

リサイクルとエネルギーに関するメーカーからの情報

LaCie では、環境保護を重視する立場から、環境への負担を最小限に保つために、リサイクルを第一優先事項のひとつと考えています。当社では、環境に優しい製品の開発を行い、環境規制諸機関による独自の最新基準に関して、その設定への援助や準拠をたえず心がけています。

リサイクル プログラムに関する情報：

スウェーデン - *http://www.el-retur.se*
ドイツ - *http://www.recyclingpartner.de/*
オランダ - *http://www.mirec.nl/*
日本 - *http://www.diarcs.com/*

省エネルギー：

本モニターには、高度な省エネ機能が備っています。VESA Display Power Management Signaling (DPMS) 基準信号がモニターに送信されると、Energy Saving (省エネ) モードが起動され、モニターが、単一の省エネ モードになります。

モニターのモデル	消費電力		LED の色
720	電源消費	43.5W	白
	節電モード	1.2W	白点滅
	機械スイッチ	オフ - 0.8W	
724	電源消費	55.6W	白
	節電モード	0.88W	白点滅
	機械スイッチ	オフ - 0.68W	
730	電源消費	98W	白
	節電モード	1.25W	白点滅
	機械スイッチ	オフ - 0.75W	

1. はじめに

LaCie 700 Series LCD Monitor をご購入いただき、誠にありがとうございます。

クリエイティブなプロ向けにデザインされた 700 Series は、カラー リアリズムの次のステップともいえる革新的な LED バックライト技術を採用しています。14 ビットのガンマ補正と業界で最高レベルの色域によって、LaCie 700 Series は色が決めてとなるすべてのアプリケーションに最適です。オプションの LaCie blue eye colorimeter および blue eye pro software は、モニターを調整し、リアルなイメージのレンダリングが行えるように特に用意されたものです。

クイック リンク

ここをクリックして次のセクションに移ってください:

- 接続
- モニターの操作
- トラブルシューティング

1.1. LaCie 700 Series LCD Monitor の特長

- 環境にも優しい LED バックライトによる広色域の LCD パネル技術により、業界の先端を行く CIE 1976 125% NTSC および 123% Adobe RGB の色域 (116%/114% ：LaCie 720)* が提供され、これまでのLCD モニターでは実現できなかった広範囲に渡る鮮やかな色の表示が可能になります。カラーマネジメントの環境で使用する場合は、ロスのないワークフローが実現でき、キャプチャした色、表示された色、印刷された色の間のマッチングをより厳密に行えます。PVA LCD パネル技術により、1000:1 コントラスト比 (600:1： LaCie 720) と輝度 250 cd/m2 (200 cd/m2： LaCie 730) の間の優れたバランスと、178°の広視野角度がもたらされます。
- 14 ビット ガンマ補正： 14 ビット カラー補正テーブル搭載の IC によってバンディングが除去され、色調が滑らかになります。これは、微妙な色合いを含む写真を表示する際に特に役立ちます。このようなカラー補正テーブルは、LaCie blue eye pro software でアクセス、プログラミングでき、これによってガンマ、白色点、輝度についてユーザーのニーズに合わせた真のハードウェア キャリブレーションを可能にします。
- ColorKeeper Backlight Stabilizer : LaCie 700 Series モニターでは、その LED バックライトの輝度と色度をリアルタイムで分析するセンサーを使用します。フィードバック メカニズムでこの情報を使って、モニターの輝度と色が常時安定するように絶えず LED バックライトとパネル動作の調整を行います。
- ユーザーにとって使いやすい正面パネルは、Adobe RGB、sRGB およびユーザー定義のカラー モードに簡単にアクセスできるようになっています。
- 対角サイズの大きい大画面 (30'', 24'' and 20'') および高解像度 — 2560x1600 (30")、1920x1200 (24")、1600x1200 (20") — によって、グラフィックを多用するアプリケーションにも最適です。
- ワイド フォーマット (LaCie 724 および 730) によって、ドキュメントをスクロールしたり、ウィンドウを切り替える必要性が低減することで生産性が高まります。2 ページを完全に 1:1 のフルスケールで表示できる上、アプリケーション パレットやツールバー用の追加スペースもあります。
- 組み込み USB ハブによって、外付け周辺機器の接続も簡単です。
- 人間工学に基づくスタンドは高さ、スイベル、傾きの調節ができます。Pivot Pro ソフトウェア (Windows 用) を LaCie 720 のモニター スタンドの機械的ピボット調節と併用すると、デスクトップを効果的に回転させ、横置きモードで作業を行えます。(Mac OS X 上では、特定のグラフィック ボードでのみ横置きモードを利用できます。詳しくは、アップル社の Web サイトを参照してください。)
- VESA-100 および 200 インタフェース： LaCie 700 Series モニターは VESA-100 (LaCie 720) および VESA-200 (LaCie 724 と 730) 対応アタッチメントに接続できます。

利用可能なオプション：

- LaCie blue eye pro Proof Edition： この LaCie キャリブレーション/ICC プロファイル作成パッケージの新しいバージョンは、ソフト プルーフ標準の要件に合うよう特別に最適化されています。LaCie blue eye colorimeter と付属の blue eye pro software を併用すると、LaCie 700 Series の自動化された使いやすいプロレベルのハードウェア キャリブレーションと ICC プロファイル作成機能に加え、最高のカラー マネジメントを実現する完全なツール セットが提供されます。これらの機能の詳しい説明については、www.lacie.com/jp をご覧ください。
- Monitor easyHood： easyHood のライニングに使われている黒の反射防止性のベルベット素材が周囲光のまぶしさを軽減し、ドキュメントの色を正確に表示できるようにします。easyHood の格納式フックによって、オプションの LaCie blue eye colorimeter を必要に応じて取り付けるのも簡単です。キャリブレーションが完了したら、フックがフード内に格納されるため、邪魔になりません。easyHood の堅牢な一体型の蝶番付き設計により、モニターにも簡単に装着でき、安定性が保証されます。

* CIE 1931 色域と同等： 111% NTSC、116% AdobeRGB (LaCie 724/730)、104% NTSC 109% Adobe RGB (LaCie 720)

1.2. モニターの仕様

LaCie 720

解像度		UXGA (1600x1200)
パネル サイズ		20.1 インチ
パネル タイプ		VA
パネル バックライト		LED バックライト
色空間		(CIE 1976) 116% NTSC - 114% Adobe RGB / (CIE 1931) 104% NTSC - 109% Adobe RGB
ドット ピッチ		0.255×0.255 mm
表示領域 (幅 x 高さ)		408.0×306.0 mm
輝度		250 cd/m^2
コントラスト比		600 : 1
表示角度		横 178°/縦 178°
応答時間		8 ms (グレー～グレー)
最大色数		1670 万色
ガンマ補正		14 ビット ルックアップ テーブル (14 ビット処理)
PC 入力	水平周波数	30-92 kHz
	垂直周波数	56-85 Hz
	ドット クロック	162 MHz
	最大解像度	1,600×1,200
	入力信号	アナログ RGB、DVI デジタル リンク
	同期信号	セパレート、コンポジット
	入力端子	デジタル/アナログ： DVID-I 29 ピンx1、DVID-D24 ピンx1
	プラグ アンド プレイ	DDC 2B
	USB ポート	アップストリーム x 1、ダウンストリーム x 2
消費電力	電源	AC 100-240V、50/60Hz
	消費電力	43.5W
	節電モード	1.2W
	機械スイッチ	オフ - 0W
スタンド	高さ調整	100mm
	傾き/スイベル	前 15°後 5°/右 150°左 150°
	縦置き機能	PivotPro ソフトウェア (Windows 用)
サイズ (幅 x 高さ x 奥行き)/重量	(スタンド抜き)	448.0×358.5×89.0 mm/5.6 kg
	(スタンドあり)	448.0×390.8×220.0 mm/7.6 kg
アーム マウント		VESA 200×100 mm
色		ブラック

LaCie 724

解像度		WUXGA (1920x1200)
パネル サイズ		24 インチ
パネル タイプ		SPVA
パネル バックライト		LED バックライト
色空間		(CIE 1976) 125% NTSC - 123% Adobe RGB / (CIE 1931) 111% NTSC - 116% Adobe RGB
ドット ピッチ		0.270mm(H) X 0.270mm(V)
表示領域 (幅 x 高さ)		518.4mm(H) X 324.0 (V)
輝度		250 cd/m^2
コントラスト比		1000 : 1
表示角度		横 178°/縦 178° (CR>10)
応答時間		6ms (GTG)、16ms (黒 ～ 白 ～ 黒)
最大色数		1670 万色
ガンマ補正		14 ビット ルックアップ テーブル (14 ビット処理)
PC 入力	水平周波数	30-92kHz
	垂直周波数	56-85Hz
	ドット クロック	162MHz
	最大解像度	1,920 x 1,200
	入力信号	アナログ RGB、DVI デジタル リンク
	同期信号	セパレート、コンポジット
	入力端子	デジタル/アナログ： DVID-I 29 ピンx1、DVID-D24 ピンx1
	プラグ アンド プレイ	DDC 2B
	USB ポート	アップストリーム x 1、ダウンストリーム x 4
消費電力	電源	AC100-240V、50/60Hz
	消費電力	55.6W
	節電モード	0.88W
	機械スイッチ	オフ - 0W
スタンド	高さ調整	100mm
	傾き/スイベル	傾き (-3° ～ 25°)、スイベル (-175° ～ 175°)
	縦置き機能	なし
サイズ (幅 x 高さ x 奥行き)/重量	(スタンド抜き)	563x382.5x93.5mm/7.0 kg
	(スタンドあり)	563x462x250mm/10.0kg
アーム マウント		VESA 200×100 mm
色		ブラック

LaCie 730

解像度		WQXGA (2560x1600)
パネル サイズ		30 インチ
パネル タイプ		SPVA
パネル バックライト		LED バックライト
色空間		(CIE 1976) 125% NTSC - 123% Adobe RGB / (CIE 1931) 111% NTSC - 116% Adobe RGB
ドット ピッチ		0.2505mm(H) X 0.2505mm(V)
表示領域 (幅 x 高さ)		641.28mm(H) X 400.8mm(V)
輝度		200 cd/m^2
コントラスト比		1000:1
表示角度		横 178°/縦 178° (CR>10)
応答時間		6ms (GTG)、12ms (黒 ～ 白 ～ 黒)
最大色数		1670 万色
ガンマ補正		14 ビット ルックアップ テーブル (14 ビット処理)
PC 入力	水平周波数	98.7KHz、49.3KHz
	垂直周波数	60Hz
	ドット クロック	268.5MHz (デジタル)
	最大解像度	2,560 x 1,600
	入力信号	DVI-D x 1 (デュアル リンク)
	同期信号	セパレート H/V 同期のみ
	入力端子	デジタル： DVID-D 24pin X 1 (デュアル リンク)
	プラグ アンド プレイ	DDC 2B
	USB ポート	アップストリーム x 1、ダウンストリーム x 4
消費電力	電源	AC100-240V、50/60Hz
	消費電力	98W
	節電モード	1.25W
	機械スイッチ	オフ - 0W
スタンド	高さ調整	80mm
	傾き/スイベル	傾き (-3° ～ 25°)、スイベル (0° ～ 90°)
	縦置き機能	なし
サイズ (幅 x 高さ x 奥行き)/重量	(スタンド抜き)	694x466.5x97 mm /10.0 kg
	(スタンドあり)	694x514x280 mm/13.8 kg
アーム マウント		VESA 200x100 mm
色		ブラック

1.3. パッケージ内容

ボックスには、LaCie 700 Series LCD Monitor と以下に記載された品目の一部、またはすべてが含まれます　(内容はモデルによって異なります)。

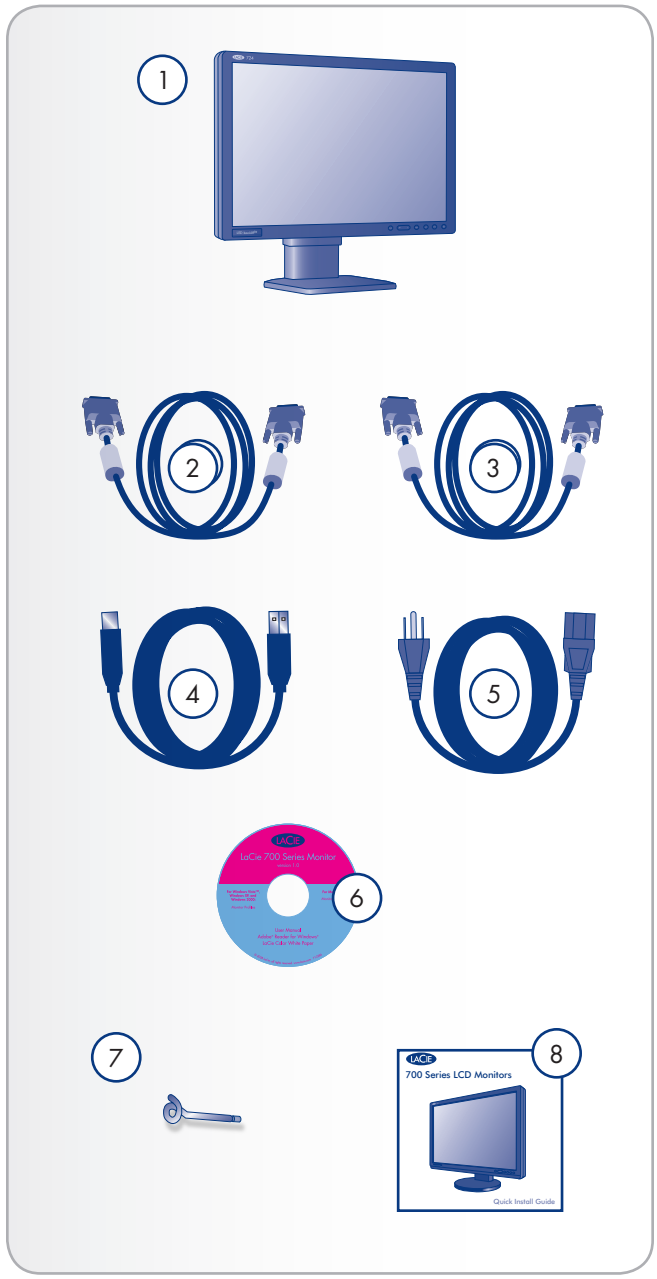

LaCie 720

1. モニター
2. DVI-D ケーブル
3. DVI-I ケーブル
4. USB ケーブル
5. AC 電源ケーブル
6. LaCie 700 Series CD (ユーザー マニュアルとモニター プロファイル収録)
7. LCD スタンド ピン
8. クイック インストール ガイド

LaCie 724

1. モニター
2. DVI-D ケーブル
3. DVI-I ケーブル
4. USB ケーブル
5. AC 電源ケーブル
6. LaCie 700 Series CD (ユーザー マニュアルとモニター プロファイル収録)
7. LCD スタンド ピン
8. クイック インストール ガイド

LaCie 730

1. モニター
2. DVI-D ケーブル
4. USB ケーブル
5. AC 電源ケーブル
6. LaCie 700 Series CD (ユーザー マニュアルとモニター プロファイル収録)
7. LCD スタンド ピン
8. クイック インストール ガイド

重要な情報： 製品ボックスと梱包材は、LCD スタンド ピンも含め、将来製品を安全に運搬する場合に備え、安全な場所に保管してください。本製品の修理または点検が必要になった場合、必ず製品の元の包装箱に梱包してご返送ください。

1.4. LCD スタンド ピンについて

モニターの LCD スタンドを運搬する場合は、スタンドのベース近くでピンを使って固定します。ピンを取り外す場合は、次の手順に従ってください。

1. モニターをボックスから取り出し、緩衝材を取り外します。ピンはまだ取り外さないでください。
2. モニターを机など水平な面に置きます。ピンはまだ取り外さないでください。

注意： 製品を横にしたときにピンが外れると、スタンドに力がかかって伸び、取扱者の身体に当たったり落下し、怪我や損害を引き起こす可能性があります。

3. シールを剥がし、ピンを取り外します。

ピンはすぐにアクセスできる場所に保管するようにしてください。将来、モニターを運搬するために再梱包するときに必要になる場合があります。

将来モニターを運搬する場合は、LCD をその最も低い位置に調節し、ピンを LCD スタンドのベースに取り付け、所定位置に固定します。モニターを緩衝材で再度包み、ボックスに入れます。

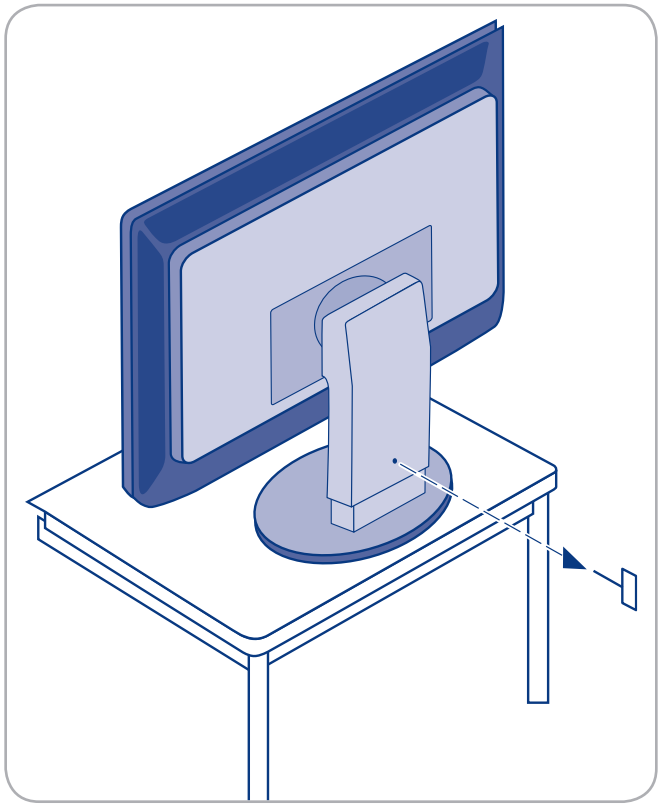

1.5. モニターの外観とコンポーネント

背面図

1. DVI ビデオ入力
2. LCD スタンド ピン
3. 電源コネクタ
4. Kensington ロック スロット
5. USB 周辺機器用ポート
6. USB ホスト ポート

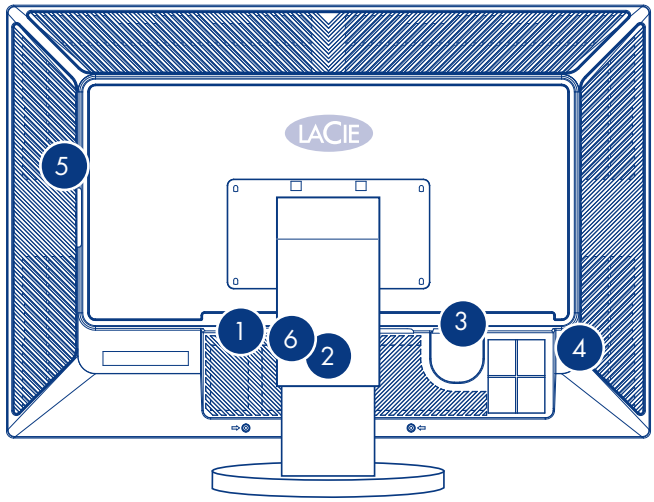

LaCie 730

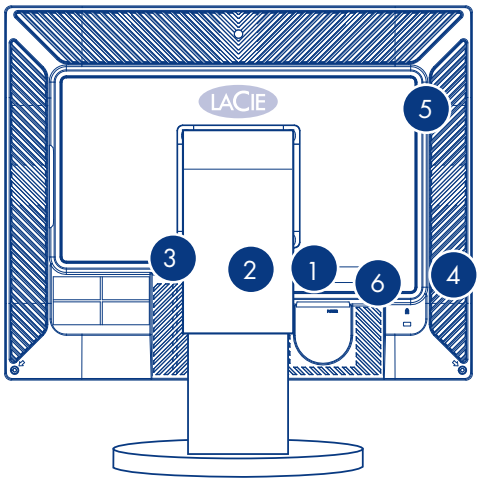

LaCie 720

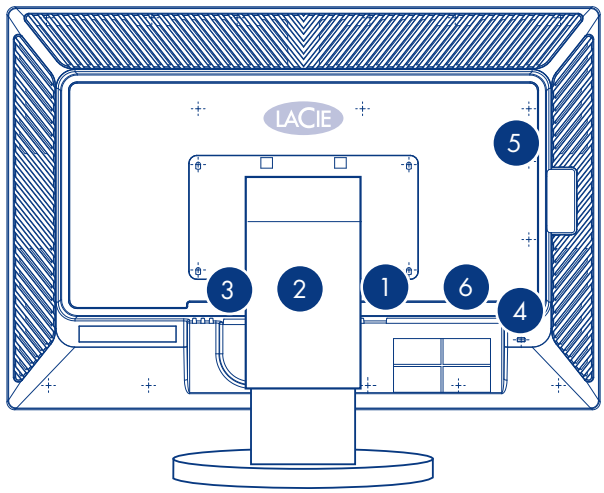

LaCie 724

正面図

LaCie 720 および 724

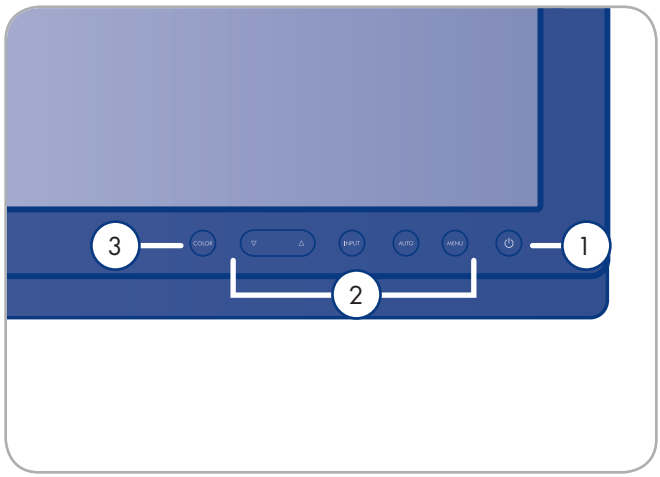

1. 電源ボタン
2. OSD (オンスクリーン ディスプレイ) コントロール
3. カラー モード選択

注記： 電源ボタンとオンスクリーン ディスプレイ コントロールの使用法については、2.1 および3.3 を参照してください。

LaCie 730

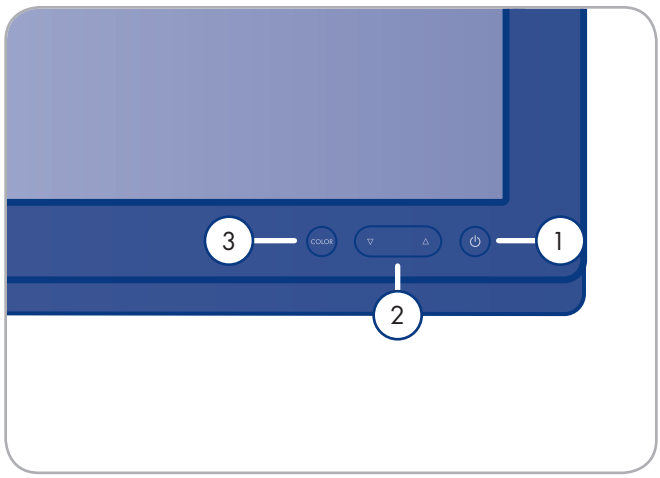

1. 電源ボタン
2. 輝度調整ボタン
3. カラー モード選択

注記： 電源ボタンとオンスクリーン ディスプレイ コントロールの使用法については、2.1 および3.3 を参照してください。

2. 接続

LaCie 700 Series LCD Monitor の設置はいくつかの単純な接続だけで簡単に行えます。

- 2.1. モニターをコンピュータに接続する
- 2.2. USB デバイスを接続する
- 2.3.　代替スタンドまたはアタッチメントを設置する
- 2.4. 人間工学的な調節

2.1. モニターをコンピュータに接続する

LaCie LCD Monitor をコンピュータに接続するには、次の指示に従ってください。

1. コンピュータの電源をオフにします。
2. 信号ケーブルを接続します (図 2.1を参照)。

   2a. DVI デジタル出力のある PC や Mac の場合 (A)：DVI 信号ケーブルをコンピュータの DVI コネクタに接続します。DVI ケーブルのもう一方の端をモニターの DVI 入力端子に接続します。すべてのネジを締めます。

   2b. アナログ出力のある PC や MAC の場合：15 ピン ミニ D-SUB ～ DVI-A 信号ケーブル (別売) を、システムのディスプレイ カードのコネクタに接続します。ケーブルのもう一方の端を LCD モニターの D-SUB (VGA) 入力端子に接続します。
3. 電源コード (B) の片端をモニター背面の AC インレットに接続し、別の端を電源コンセントに接続します。

背面にあるスイッチでメイン モニターの電源をオンにし、次に正面の電源ボタンでディスプレイをオンにします。コンピュータの電源をオンにします。モニターに画像が表示されたら、設置が完了したことになります。

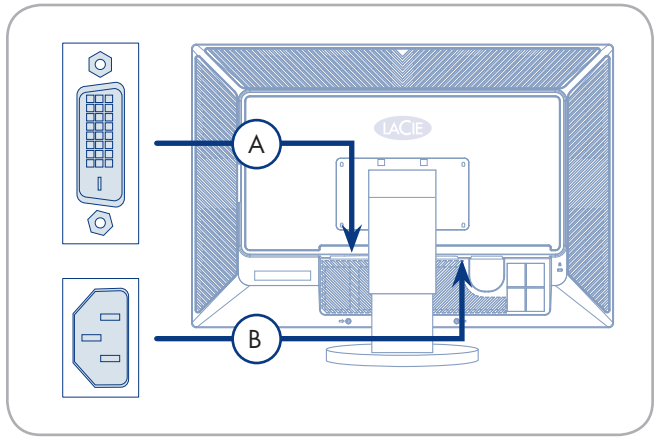

LaCie 730

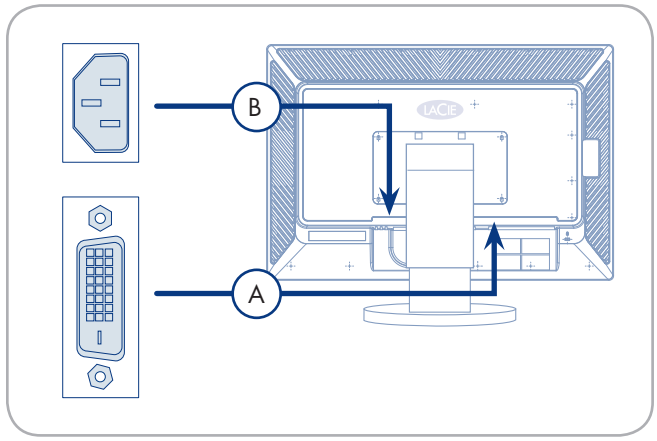

LaCie 724

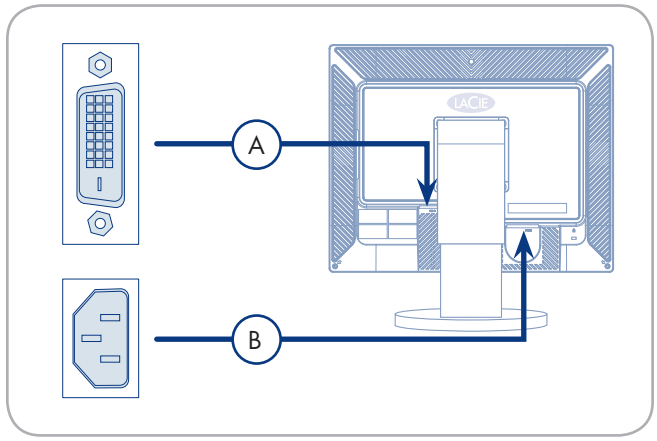

LaCie 720

2.2. USB デバイスを接続する

USB デバイスをモニターの脇にある USB コネクタに接続できます。

1. コンピュータの USB 端子をモニターの USB ホストポートに接続します。モニターの USB ハブがこれでコンピュータに接続されます。
2. USB 周辺機器を USB コネクタに接続します。

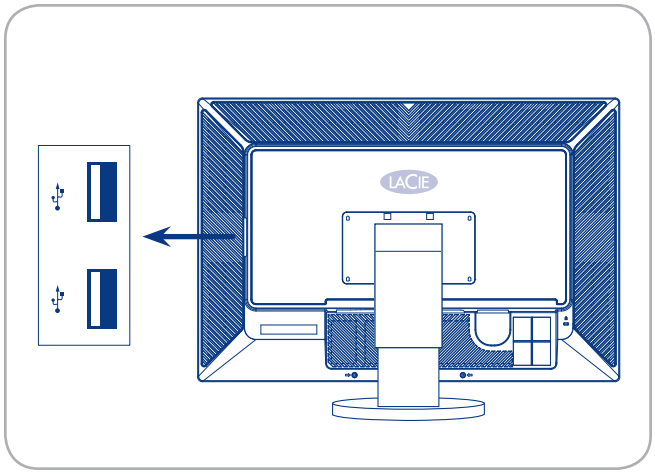

LaCie 730

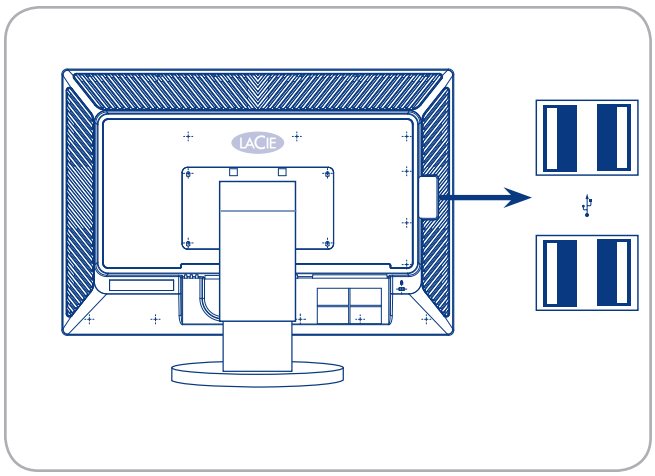

LaCie 724

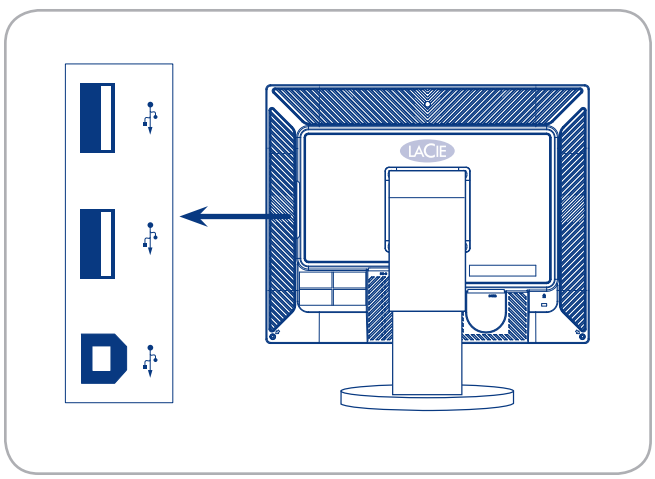

LaCie 720

2.3. 代 替スタンドまたはアタッチメントを設置する

LaCie 700 Series Monitor のベースを取り外して、フレキシブル モニター アームやその他のアタッチメントを取り付けることができます。前もって設置に必要なアームやネジを準備します。

ステップ 1—ベースを外します。

1. モニターの電源をオフにし、電源コードを抜きます。
2. 平らな場所に画面を保護するクッションを敷き、モニターの正面が下になるように置きます。
3. ベースから 4 つの取り付けネジを外し (図 2.5-A)、ベースを取り外します。

ステップ 2—ベースの取り付け

注記： LaCie 720 モニターには、100 mm x 100 mm VESA 準拠マウント インタフェース パッド、LaCie 724 と 730 では 200 mm x 100 mm VESA 準拠マウント インタフェース パッドを使用できます。

1. 上記のステップ 1-3 の説明に従って、モニターからベースを取り外します。
2. 後方カバーのマウント パッドの穴とマウント インタフェース パッドを位置合わせし、アームタイプのベース、ウォールマウント ハンガー、またはその他のベースに付属する 4 つのネジで固定します。

注意： 標準サイズより長いネジは使用しないでください。モニター内部を損傷する恐れがあります。

注意： VESA 規格のネジ仕様に準拠しないウォールマウントの場合は、ネジの長さがその仕様によって異なる場合があります。

注意： VESA 標準ネジ仕様に準拠しないネジを使用しないでください。ネジをきつく締めすぎないでください。製品の損傷や落下、人体の怪我などにつながることがあります。LaCie ではこのような種類の事故に対しては責任を負いません。

注意： LaCie では、VESA 以外または仕様に合わないウォールマウントを使用することによって、または消費者が製品の設置手順に従わないことによって引き起こされた製品の損害や人体の怪我に対しては責任を負いません。

注意： モニターを壁に取り付けるには、壁の表面から少なくとも 10 センチメートル離してモニターを設置できるようなウォールマウント キットを購入する必要があります。

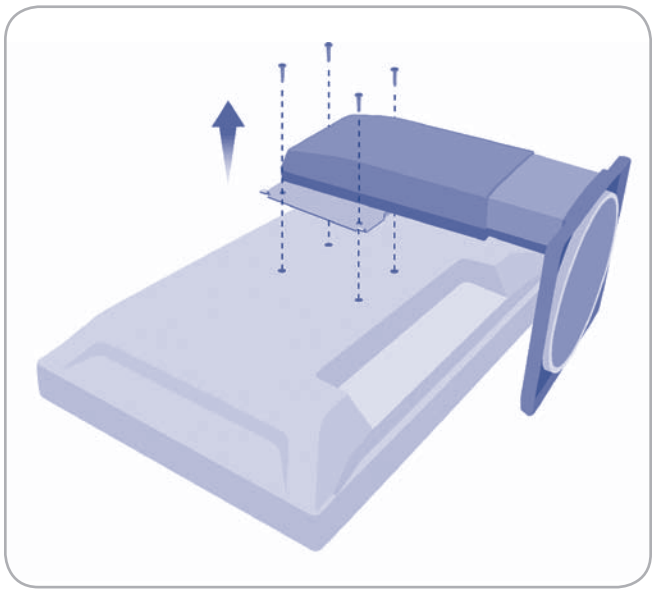

図 2.5-A

2.4. 人間工学的調節

注意： モニター画面を上下させたり、傾けたり、回転させる場合は、注意を払ってください。

2.4.1. モニター画面を上下する

画面を上げたり下げたりするには、モニターの両端に手を置き、希望の高さになるまでゆっくりと持ち上げるか押し下げます (図 2.4.1)。

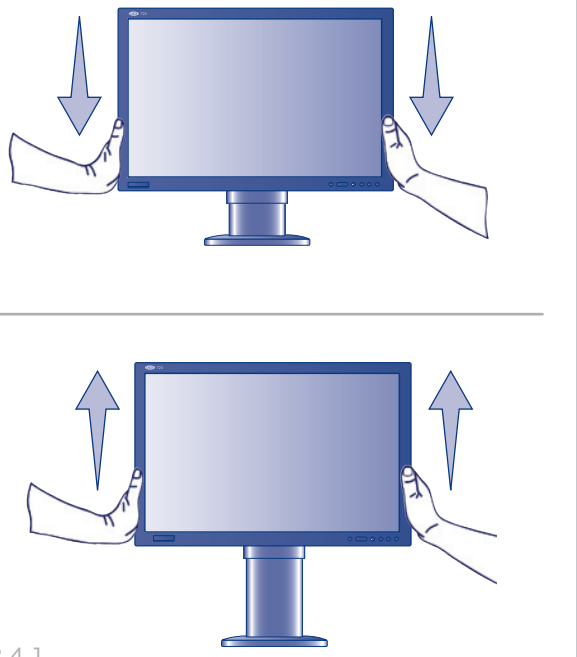

図 2.4.1

2.4.2. 画面を傾ける

モニター画面の上と下を手でつかみ、希望の傾きになるまで調節します (図 2.4.2)。

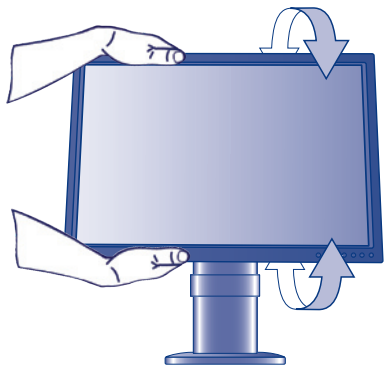

図 2.4.2

2.4.3. 画面を回転させる

モニター画面の左右を手でつかみ、スイベルを好みに合わせて調節してください (図 2.4.3)。

注記： モニターのベースは、硬い平らな場所でスイベルするように設計されています。ディスプレイだけでなくユニット全体が回転します。

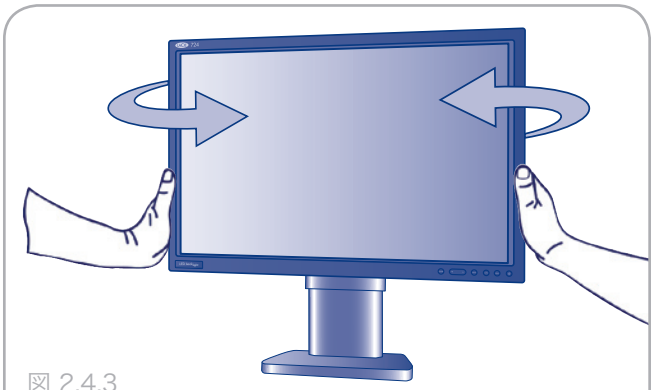

図 2.4.3

2.4.4. 縦置きモード (720 のみ)

モニター画面の左右を手でつかみ、スイベルを好みに合わせて調節してください (図 2.4.4)。

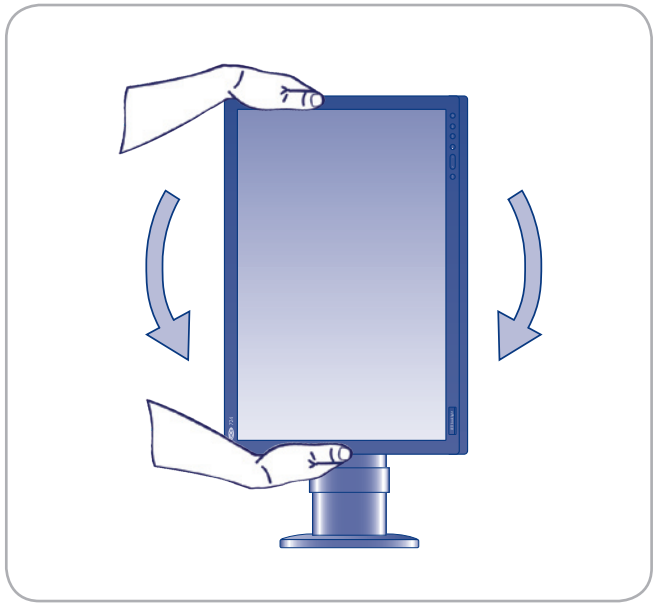

図 2.4.4

3. モニターの操作

このセクションでは、オンスクリーン ディスプレイ (OSD) を介してモニターの機能のすべてをコントロールする、モニター正面にあるボタンの使い方について説明します。LaCie 730 にはオン スクリーン メニューはありません。Color (色) と Power (電源) ボタンは LaCie 720/724 と同様に機能します。Up/Down (上下) ボタンはモニターの全体の輝度を増減させます。白色点やガンマなどその他の色のパラメータは、LaCie blue eye pro calibration ツールで調整できます。

3.1. ボタンの機能

Color (色) COLOR

あらかじめセットされたカラー モードをすべて見るには Color (色) ボタンを連続して押します。

- **AdobeRGB** – ディスプレイの設定を Adobe RGB 色空間にします。
- **sRGB** – ディスプレイの設定を sRGB 色空間にします。
- **Custom** (カスタム) – カスタム モードを選択すると、OSD メニューで輝度とコントラスト比を手動調整できます (LaCie 720 および LaCie 724)。
- キャリブレーション – モニターで LaCie blue eye pro を使ったハードウェアのキャリブレーションを実施すると、キャリブレーション カラー モードが有効になります。モニターのキャリブレーションを行うと、表示される色の精度に影響を及ぼす可能性があるため、(手動で別のモニターのカラー モードに移るなどして) このモードを終了させないようにしてください。
- **Emulation** (エミュレーション) – 二次キャリブレーション モード

Up/Down (上下移動) ▽ △

メニュー項目の選択や設定調整の値変更に使用します。

Input (入力) INPUT

強調表示されたメニュー項目を有効にする場合に押します。

Auto (自動) AUTO

受信する PC 信号の自己調整を行う場合に押します。微調、粗調、位置の値が自動的に調整されます。

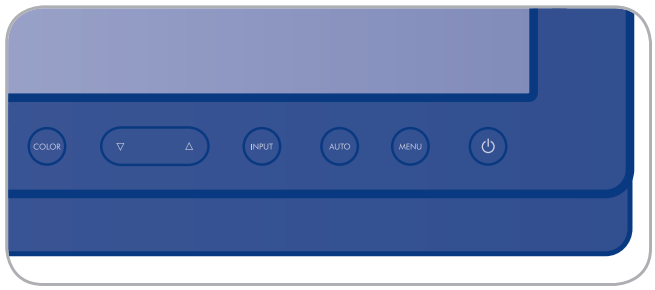

LaCie 720 および 724

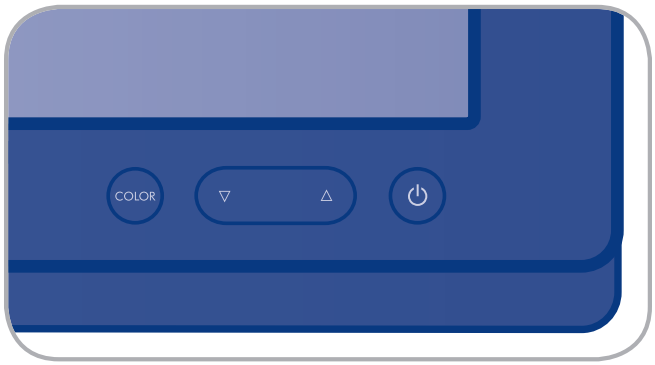

LaCie 730

Menu (メニュー) MENU

オンスクリーン メニューを開く、メニュー画面を終了する、または画面調整メニューを閉じる場合に押します。

Power (電源) ボタン/電源インジケータ

電源をオン/オフにする場合、このボタンを使用します。通常の操作ではボタンは白の光を放っていますが、モニターが調整内容を保存すると、一度点滅します。 LaCie 730 の場合、信号ケーブルを取り外すとこのボタンは青になります。

3.2. 設定と調整 (720 および 724)

3.2.1. モニター設定の自動調整

AUTO (自動) ボタンを押すと、自動調整画面が中央の動画画面に示すように表示されます。

自動調整によって、モニターで受信するビデオ信号の自己調整ができます。微調、粗調、位置の値は、自動的に調整されます (アナログ モードでのみ可能)。

自動調整機能をさらに鮮明にするには、AUTO PATTERN (自動パターン) の状態で AUTO (自動) 機能を実行します。

- ✦ 自動調整が正しく機能しない場合は AUTO (自動) ボタンを再度押して、画像がさらに鮮明になるように調整します。
- ✦ コントロール パネルで解像度を変更すると、自動機能が自動的に実行されます。

3.2.2. OSD をロックする

OSD をロックして、間違って現在の設定が変更されないようにできます。

OSD をロックするには： MENU (メニュー) ボタンを 5 秒以上押し続けます。

OSD のロックを解除するには： MENU (メニュー) ボタンを 5 秒以上押し続けます。

注記： OSD がロックされると、モニターの輝度とコントラスト比のみを調整できます。

3.2.3. Active Video Input (アクティブ ビデオ入力) を選択する

INPUT (入力) ボタンを選択して、OSD がオフになっているときにビデオ信号ソースを選択します。

3.3. OSD 機能 (720 および 724)

機能	利用可能な設定				
Picture (画質)	Brightness (輝度)	Contrast (コントラスト比)			
Color (色)	Color Tone (色調)	Color Control (カラー コントロール)	Gamma (ガンマ)		
Image (画像)	Coarse (粗調)	Fine (微調)	Sharpness (鮮明さ)	H-Position (水平位置)	V-Position (垂直位置)
OSD	Language (言語)	H-Position (水平位置)	V-Position (垂直位置)	Transparency (透明度)	Display Time (表示時間)
Setup (セットアップ)	Auto Source (自動ソース)	Image Reset (画像リセット)	Color Reset (色リセット)	Indicator (インジケータ)	
Information (情報)					

3.3.1. Picture (画質)

Brightness (輝度)

オンスクリーン メニューを使って、好みの輝度に変更できます。

ダイレクト アクセス機能： OSD が画面に表示されない場合は、上矢印ボタンを押して、輝度を調整します。

△

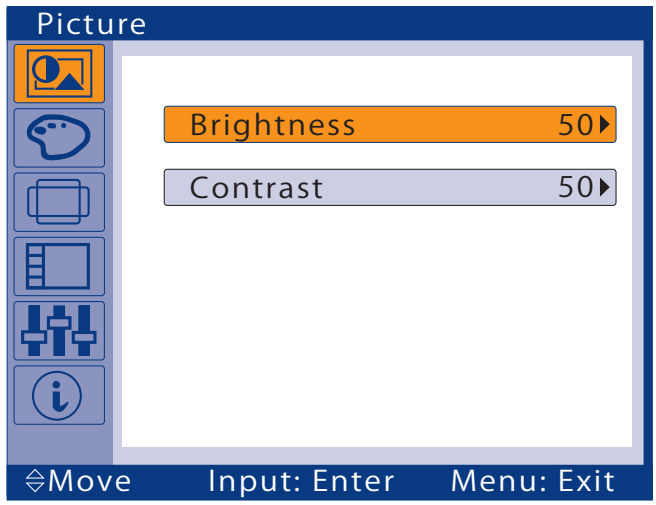

図 3.3.1

Cont rast (コントラスト比)

オンスクリーン メニューを使って、好みのコントラスト比に変更できます。

ダイレクト アクセス機能： OSD が画面に表示されない場合は、下矢印ボタンを押して、コントラスト比を調整します。

▽

ダイレクト アクセス コントロール

3.3.2. Color (色)

Color Tone (色調)

Color Tone (色調) メニューでは好みに合わせて色調を調整します。色調を調整するには上下矢印ボタンを使用します。「暖色」と「寒色」の間で色調のバランスが取れると、調整値が「オフ」となります。

Warm (暖色) の最大値は 5 です。

Cool (寒色) の最大値は 6 です。

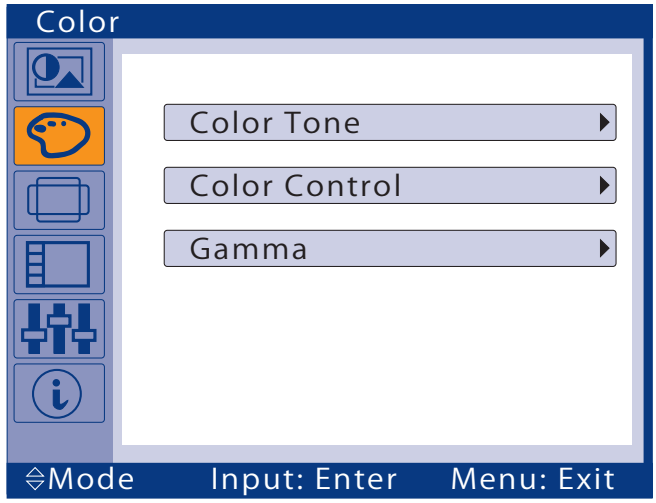

図 3.3.2

Color Control (カラー コントロール)

Color Control (カラー コントロール) は赤、緑、青の単色のバランスを調整します。上下矢印ボタンを使って、赤、緑、青の値を調整します。

Gamma (ガンマ)

ガンマ補正は、中間輝度で色の輝度を変更します。上下矢印ボタンを使って、±0.6.

3.3.3. Image (画像)

Coarse (粗調)

Coarse (粗調) コントロールを使って、縦方向のスジなどのノイズを除去します。粗調によって、画面の画像領域が移動することがあります。H-Position (水平位置) コントロール メニューを使って中央に再配置することができます。

注記： COARSE (粗調) コントロールは、アナログ モードでのみ利用可能です。

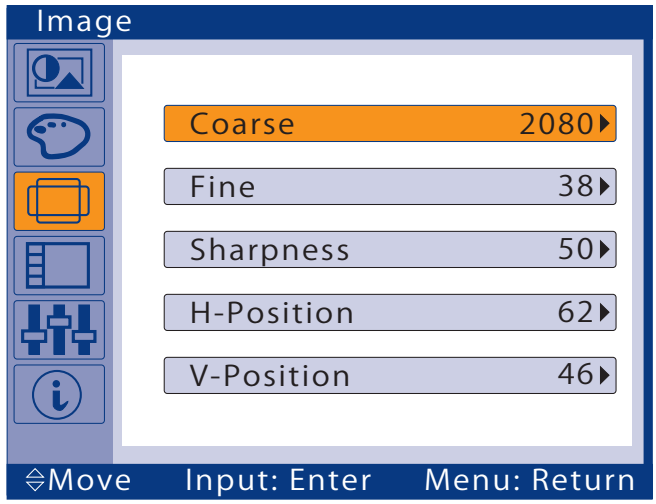

図 3.3.3-A

Fine (微調)

横方向のスジなどのノイズを除去します。微調整を行ってもノイズが残る場合は、周波数 (クロック スピード) を調整してから微調整を繰り返します。

注記： FINE (微調) コントロールは、アナログ モードでのみ利用可能です。

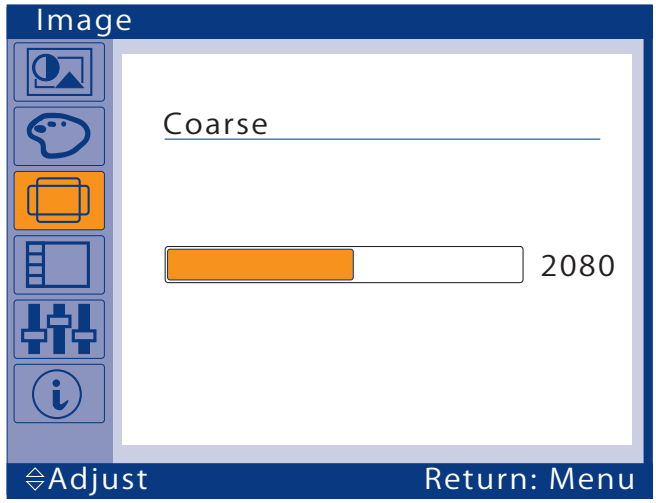

図 3.3.3-B

Sharpness (鮮明さ)

鮮明さコントロールでは、画像の鮮明さを調整します。

Horiontal Position (水平位置)

H-Position (水平位置) コントロールでは、モニターのディスプレイ全体の水平位置を調整します。

注記： H-POSITION (水平位置) コントロールは、アナログ モードでのみ利用可能です。

V-Position (垂直位置)

モニターのディスプレイ全体の垂直位置を変更します。

注記： V-POSITION (垂直位置) コントロールは、アナログ モードでのみ利用可能です。

3.3.4. OSD

Language (言語)

9 つの言語から選択できます。

English, Deutsch, Espanol, Français, Italiano, Svenska, Russian, Portugues, Türkçe (英語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、イタリア語、スウェーデン語、ロシア語、ポルトガル語、トルコ語)

注記： 選択した言語は OSD の言語にのみ影響を与えます。コンピュータで実行中のソフトウェアに影響はありません。

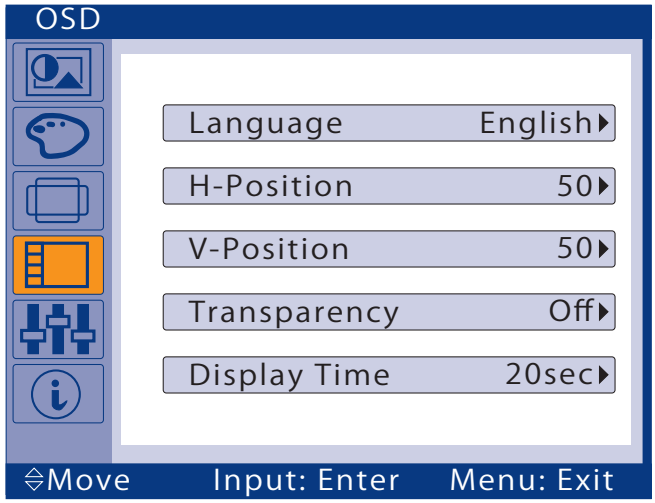

図 3.3.4

H-Position (水平位置) および V-Position (垂直位置)

モニターで OSD メニューが表示される位置を変更するには、H-Position (水平位置)、V-Position (垂直位置) メニューを使います。

Transparency (透明度)

OSD メニューを一部透明にするには、透明度をオンにします。

Display Time (表示時間)

一定時間調整を行わないと、メニューが自動的にオフになります。Display Time (表示時間) メニューを使って、どれだけ時間が経過したらメニューをオフにするかを指定します。

3.3.5. Setup (セットアップ)

Auto Source (自動ソース)

モニターで自動的に信号ソースを選択する場合に、Auto Source (自動ソース) を選択します。

Image Reset (画像リセット)

Image Reset (画像リセット) では、画面のパラメータをすべて工場のデフォルト値に戻します。

Color Reset (色リセット)

Color Reset (色リセット) では、画面のパラメータをすべて工場のデフォルト値に戻します。

Indicator (インジケータ)

すべての LED をオンまたはオフにします。LED の光が LCD の輝度に影響を与えているように思われる場合は、Indicator (インジケータ) をオフに設定して、電源を切ることができます。再度オンにすると、すべての LED がモニター ステータスの変更に従って、再度動作します。

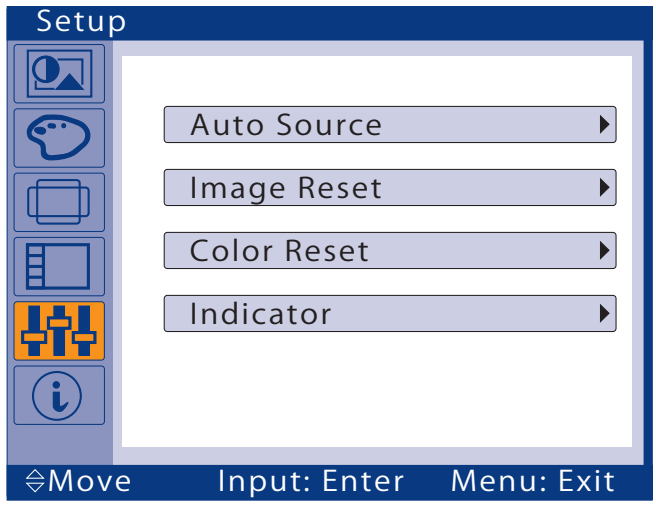

図 3.3.5

3.3.6. Information (情報)

Information (情報) パネルでは、モニターの現在のビデオソース、表示モードおよび解像度を表示します。

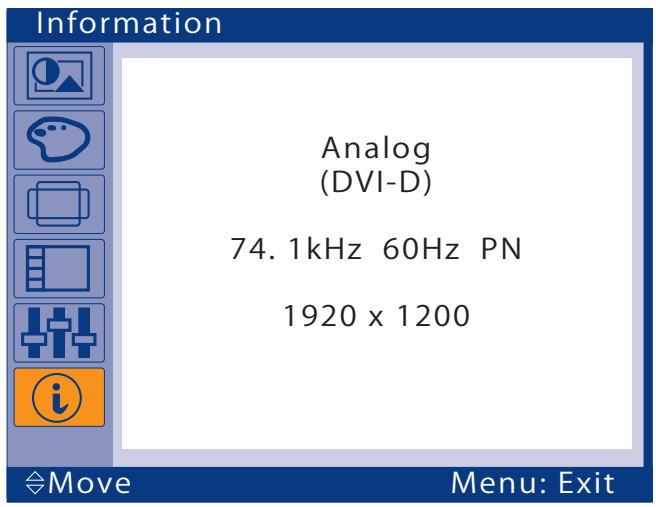

図 3.3.6

4. トラブルシューティング

LaCie 700 Series LCD Monitor が正常に機能しない場合は、次のチェック リストを参照し、問題の原因をご確認ください。チェックリストの内容をすべて確認してもモニターが正常に動作しない場合は、当社 Web サイト www.lacie.com/jp に公開されている FAQ をご一読ください。FAQ の中から質問の回答が見つかる場合があります。さらに詳しいサポートが必要な場合は、LaCie 販売代理店または LaCie テクニカル サポート (43 ページの 「カスタマ サポートへのお問い合わせ」 を参照) にお問い合わせください。

チェック リスト

サポートを依頼する前に、このセクションの情報をチェックして、問題を自分で解決できるかどうか確かめてください。

マニュアルの更新

当社は、市場で最も新しく包括的なユーザーズ マニュアルを用意することを常に心がけています。新しいデバイスを迅速にインストールしてさまざまな機能を利用できるように役立つ、フレンドリーで使いやすいフォーマットをお客様に提供することが、当社の目標です。お買い求めになった製品の構成がマニュアルに記載されていない場合は、当社 Web サイトをご覧いただき、最新バージョンのマニュアルをご確認ください。

www.lacie.com/jp

4.1. LaCie 720 および 724

問題	チェック リスト	解決方法
モニターがオンにならない。	電源コードは正しく接続されていますか。	電源コードの接続と電源をチェックしてください。
画像が画面に表示されない。	画面に「Check Signal Cable (信号ケーブルをチェックしてください)」のメッセージが表示されていますか。	モニターが正しく接続されているときに当該メッセージが画面に表示される場合は、モニター ステータスがアナログに設定されているかチェックします。[Source (ソース)] ボタンを押して、入力信号ソースをチェックします。
	画面に「Not Optimum Mode (最適モードではありません)」、「Recommended Mode 1600 x 1200 60 Hz (推奨モード 1600 x 1200 60 Hz)」(LaCie 720 の場合、LaCie 724では 1920x1200 60Hz) が表示されていますか。	ビデオ カードからの信号がモニターで正しく処理できる最大解像度と周波数を超えたときに、このメッセージが表示されます。モニターで正しく処理できる最大解像度と周波数を調整します。ディスプレイが UXGA または 75Hz を超えると、上記のメッセージが表示されます。ディスプレイが 85 Hz を超えると、LaCie 720 または LaCie 724 では正しく機能しますが、上記のメッセージが 1 分間表示された後で消えます。この 1 分間のうちに推奨モードに変更してください。(システムを再ブートすると、メッセージが再表示されます。)

問題	チェック リスト	解決方法
	電源がオンになっているのに、上記のメッセージのいずれも表示されない場合は、	コンピュータを再ブートし、初期ログイン画面を表示します。初期ログイン画面が表示されたら、セーフ モードでコンピュータをブートし、ビデオ カードの周波数を変更します。 注記： 初期画面 (ログイン画面) が表示されない場合は、サービス センターか販売代理店にお問い合わせください。
	モニターの電源インジケータが 1 秒間隔で点滅していますか。	モニターは節電モードになっています。キーボードのキーを押して、モニターを有効にし、画面で画像を復元します。それでも画像が表示されない場合は、[source (ソース)] ボタンを押し、任意のキーを再度押して、モニターを有効にし、画面で画像を復元します。
	モニターは DVI ケーブルで接続されていますか。	DVI ケーブルの接続前にシステムをブートした場合、またはシステム実行中にケーブルを取り外した上で再接続すると、グラフィック カードによってはビデオ信号を送信しなくなる場合があるため、画面に何も映らないように見える場合があります。DVI ケーブルを接続してから、システムを再ブートしてください。
オンスクリーン ディスプレイ (OSD) が見えない。	OSD メニューが変更を回避するようロックされていませんか。	MENU (メニュー) ボタンを最低 5 秒間押し続けて、OSD のロックを解除してください。
画面に奇妙な色、または黒と白だけが表示される。	画面の画像には色が付いていますか。	ビデオ カードの接続をチェックします。ビデオ カードが完全にそのスロットに収まっていることを確認します。
	プログラム実行後、またはアプリケーションのクラッシュ後に、画面の色がおかしくなりましたか。	コンピュータを再ブートします。
	ビデオ カードが正しく設定されていますか。	ビデオ カードに付属した取扱説明書を参照し、正しく設定してください。
画面のバランスが突然悪くなった。	ビデオ カードまたはドライバを変更しましたか。	OSD で画像の位置とサイズを調整します。「3.3.3 画像」を参照してください。
	モニターで使うビデオ カードの解像度または周波数を調整しましたか。	ビデオ カードに付属した取扱説明書を参照し、解像度と周波数を調整してください。
	ビデオ カード信号のサイクルによって画面のバランスが崩れることがあります。	OSD を参照して、位置を再調整してください。
画面の焦点が合わない、または OSD の調整ができない。	モニターの解像度または周波数を調整しましたか。	ビデオ カードに付属した取扱説明書を参照し、解像度と周波数を調整してください。
LED は点滅しているが、画面に画像が表示されない。	ディスプレイのタイミングの周波数が正しく調整されていますか。	ビデオ カードに付属した取扱説明書を参照し、周波数を調整してください。

問題	チェック リスト	解決方法
画面が 16 色のみで表示される。	Windows の表示設定が正しく行われていますか。	Windows ME/2000/XP: [コントロール パネル]/[表示]/[設定] で色を正しく設定します。
ビデオ カードを変更後、画面の色が変わった。	ビデオ カードが正しく設定されていますか。	ビデオ カードに付属した取扱説明書を参照し、正しく設定してください。
エラー メッセージ: “Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found.” (モニターが認識されません。プラグ アンド プレイ (VESA DDC) のモニターが見つかりました。)	モニターのドライバをインストールしましたか。	ドライバ インストールの指示に従ってモニターのドライバをインストールします。

4.2. LaCie 730

問題	チェック リスト	解決方法
モニターがオンにならない。	電源コードは正しく接続されていますか。	電源コードの接続と電源をチェックしてください。
画像が画面に表示されない。	画面に「Check Signal Cable (信号ケーブルをチェックしてください)」のメッセージが表示されていますか。	モニターが正しく接続されているときに当該メッセージが画面に表示される場合は、モニター ステータスがアナログに設定されているかチェックします。Information (情報) ボタンを押して、入力信号ソースをチェックします。
	電源がオンになっているが、上記のメッセージが表示されない場合…	コンピュータを再ブートし、初期ログイン画面を表示します。初期ログイン画面が表示されたら、セーフ モードでコンピュータをブートし、ビデオ カードの周波数を変更します。 注記： 初期画面 (ログイン画面) が表示されない場合は、サービス センターか販売代理店にお問い合わせください。
	モニターの電源インジケータが 1 秒間隔で点滅していますか。	モニターは節電モードになっています。キーボードのキーを押して、モニターを有効にし、画面で画像を復元します。それでも画像が表示されない場合は、[Xxxx] ボタンを押し、任意のキーを再度押して、モニターを有効にし、画面で画像を復元します。
画面に奇妙な色、または黒と白だけが表示される。	画面の画像には色が付いていますか。	ビデオ カードの接続をチェックします。ビデオ カードが完全にそのスロットに収まっていることを確認します。
	プログラム実行後、またはアプリケーションのクラッシュ後に、画面の色がおかしくなりましたか。	コンピュータを再ブートします。
	ビデオ カードが正しく設定されていますか。	ビデオ カードに付属した取扱説明書を参照し、正しく設定してください。
画面のバランスが突然悪くなった。	モニターで使うビデオ カードの解像度または周波数を調整しましたか。	ビデオ カードに付属した取扱説明書を参照し、解像度と周波数を調整してください。
LED は点滅しているが、画面に画像が表示されない。	ディスプレイのタイミングの周波数が正しく調整されていますか。	ビデオ カードに付属した取扱説明書を参照し、周波数を調整してください。
画面が 16 色のみで表示される。	Windows の表示設定が正しく行われていますか。	Windows ME/2000/XP: [コントロール パネル]/[表示]/[設定] で色を正しく設定します。
ビデオ カードを変更後、画面の色が変わった。	ビデオ カードが正しく設定されていますか。	ビデオ カードに付属した取扱説明書を参照し、正しく設定してください。
モニターで解像度 2560x1600 を使用できない。	コンピュータのグラフィック カードで解像度 2560x1600 をサポートしていますか。	グラフィック カードが解像度 2560x1600 をサポートしていない場合、モニターでは 1280x800 の解像度しか使用できません。2560x1600 の解像度を使用するには、その解像度をサポートするグラフィック カードと交換します。

5. カスタマ サポートへのお問い合わせ

カスタマ サポートへお問い合わせいただく前に

このユーザー マニュアルをよくお読みになり、「トラブルシューティング」を再度ご確認ください。「トラブルシューティング」のチェック リストにすべて目を通し、問題が該当しないかどうかを確認します。それでもモニターが正常に動作しない場合は、xx ページの連絡先を参照して LaCie までご連絡ください。次の情報をお手元にご用意の上で、当社へお問い合わせください。

情報	確認箇所
LaCie 700 Series Monitor のシリアル番号	モニター背部にあるステッカーに記載されています。
Macintosh/PC の機種	Mac をご使用の方：メニュー バーの Apple アイコンをクリックし、[この Mac について] を選択します。 Windows をご使用の方：[マイ コンピュータ] を右クリックし、[プロパティ] > [全般] を選択します。
オペレーティング システムのバージョン番号	
プロセッサの速度	
コンピュータ メモリ	
コンピュータで使用するグラフィック ボードのブランドとモデル	Mac をご使用の方：[Finder] バーの [Apple] アイコンをクリックし、[この Mac について] を選択します。[詳しい情報...] を選択します。Apple システム プロファイラが起動され、内蔵および外付け周辺機器がリストアップされます。 Windows をご使用の方：[マイ コンピュータ] を右クリックし、[プロパティ] > [ハードウェア] を選択します。

LaCie カスタマ サポートへのお問い合わせ

LaCie アジア、シンガポールおよび香港 連絡先: http://www.lacie.com/asia/contact/	LaCie オーストラリア 連絡先: http://www.lacie.com/au/contact/
LaCie ベルギー 連絡先: http://www.lacie.com/be/contact/ (フランス語)	LaCie カナダ 連絡先: http://www.lacie.com/caen/contact/ (英語)
LaCie デンマーク 連絡先: http://www.lacie.com/dk/contact	LaCie フィンランド 連絡先: http://www.lacie.com/fi/contact/
LaCie フランス 連絡先: http://www.lacie.com/fr/contact/	LaCie ドイツ 連絡先: http://www.lacie.com/de/contact/
LaCie イタリア 連絡先: http://www.lacie.com/it/contact/	LaCie 日本 連絡先: http://www.lacie.com/jp/contact/
LaCie オランダ 連絡先: http://www.lacie.com/nl/contact/	LaCie ノルウェー 連絡先: http://www.lacie.com/no/contact/
LaCie スペイン 連絡先: http://www.lacie.com/es/contact/	LaCie スウェーデン 連絡先: http://www.lacie.com/se/contact
LaCie スイス 連絡先: http://www.lacie.com/chfr/contact/ (フランス語)	LaCie 英国 連絡先: http://www.lacie.com/uk/contact
LaCie アイルランド 連絡先: http://www.lacie.com/ie/contact/	LaCie アメリカ合衆国 連絡先: http://www.lacie.com/contact/
LaCie インターナショナル 連絡先: http://www.lacie.com/intl/contact/	

6. 保証について

当社は、保証書に指定されている期間内において、正常なご使用のもとで生じたすべての製造上の欠陥に対して、本製品を保証いたします。保証期間内に本製品に欠陥が見つかった場合、当社の裁量で、欠陥品を修理または交換するものとします。次の場合は、保証が無効になります。

- ✦ 本製品を、標準外の使用環境で使用、または標準外の保守環境で保管された場合
- ✦ 修理、改造、変更について当社の書面による明白な承認がないにもかかわらず、本製品を修理、改造、変更した場合
- ✦ 本製品を誤用・放置したり、落雷、電気関連の障害、荷造り不良、事故があった場合
- ✦ 本製品の設置が不適切だった場合
- ✦ 本製品のシリアル番号を汚損または紛失した場合
- ✦ 破損部品が、ピックアップ トレイなど交換用パーツである場合
- ✦ 本製品のモニター ケースの不正開封防止シールが破られている場合

当社は、いかなる場合においても、財産や設備の損傷または損失、利益または収益の損失、交換品にかかる支出、停電が原因で生じた支出または不都合など （これだけに限定されない)、直接的、実害または間接的の如何を問わず、損害については一切責任を負いません。

いかなる場合でも、本製品に支払われた購入価格を上回る金額を請求することはできません。

保証サービスを受ける場合は、LaCie テクニカル サポートにご連絡ください。連絡の際は、LaCie 製品のシリアル番号をご用意ください。また、モニターが保証期間内であることを確認するために購入証明書をご提示いただくことがあります。

当社に製品を返品される場合は、購入時にその製品が入っていた箱にしっかりと梱包し、送料前払いでお送りください。

重要な情報：無償のテクニカル　サポートをご利用になるには、次の　Web　サイトでオンライン登録を行ってください。
www.lacie.com/register